Véhicule de plage

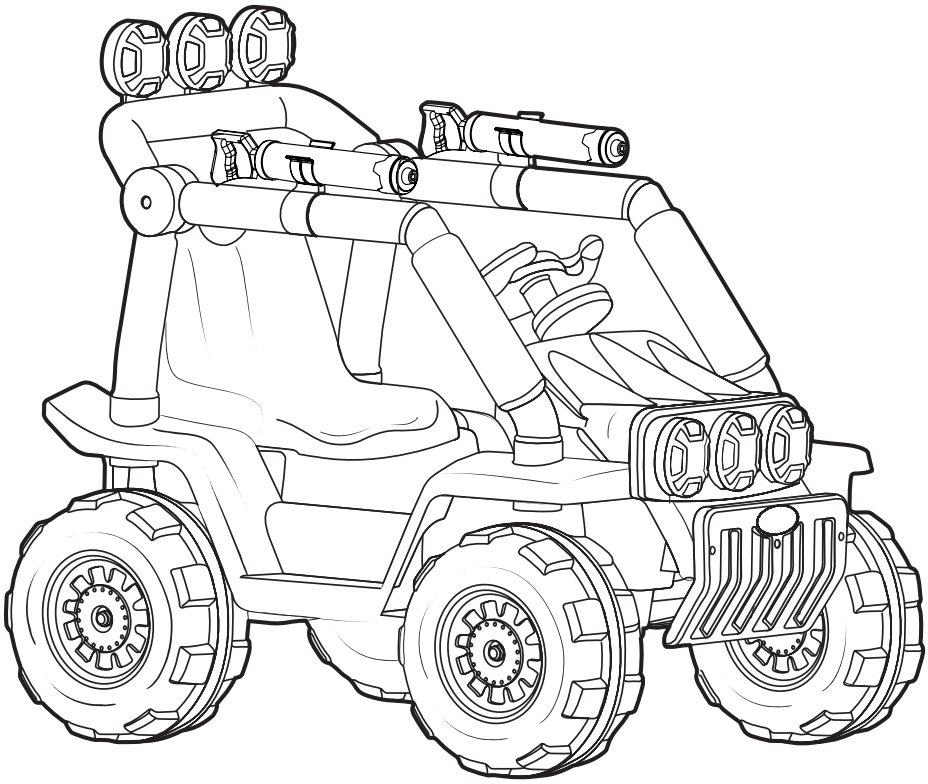

Guide d’utilisation et instructions d’assemblage

Modèle: no LW839AC-F

Avant de tenter d’assembler et d’utiliser le véhicule, assurez-vous de lire et de bien comprendre le guide au complet. L’assemblage du véhicule batterie doit être confié à un adulte qui a lu et bien compris les instructions.
Fabriqué en Chine
Le style et la couleur de l’article peuvent être différents de ce qui est illustré. Si vous avez besoin d’aide ou de pièces de rechange, ne retournez pas au magasin. Composez le 1-888-982-9309.

IMPORTANT : conservez le présent guide et votre preuve d’achat.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule pour enfant Aria Child. Nous espérons qu'il apportera des années de plaisir à votre enfant. Veuillez prendre le temps de bien lire le présent guide avant d'assembler et d'utiliser le véhicule. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et votre preuve d'achat avant de nous appeler. Conservez votre reçu de caisse ou enregistrez votre produit à www.ariachild.com.

N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle d'Aria Child si vous avez des questions.
Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309.
Courriel : customerservice@ariachild.com
Site Web : www.ariachild.com

Fiche technique :

BATTERIE	6 V, 7 Ah
MOTEUR	6 V, 15 W
ÂGE MINIMUM	3 à 8 ans
POIDS MAXIMUM	35 kg (77 lb)
DIMENSIONS	93 x 79 x 50 cm (36,61 x 31,10 x 19,68 po)
VITESSE	2 km/h (1,25-2,5 mi/h)
TEMPS DE RECHARGE	8 à 12 heures
AUTONOMIE TYPIQUE	1 à 2 heures
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR	CC 6 V, 0,7 A

IMPORTANT !

VOUS DEVEZ CHARGER LA BATTERIE PENDANT 24 HEURES AVANT D'UTILISER LE VÉHICULE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

La batterie doit être rechargée après chaque utilisation, et au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN !

Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et votre preuve d'achat avant de nous appeler. Conservez votre reçu de caisse ou enregistrez votre produit à www.ariachild.com.

customerservice@araichild.com
1-888-982-9309

Pour assurer un bon assemblage et un fonctionnement sécuritaires, assurez-vous de lire le présent guide au complet.

Table des matières

Consignes de sécurité 5

Consignes de sécurité *(suite)* 6

Éclaté des pièces 7

Instructions de recharge 8

Installation des roues avant 9

Installation du volant 10

Installation de la calandre 11

Installation du moteur 12

Installation du siège 13

Assemblage de la cage de sécurité.....14

Assemblage de la cage de sécurité.....15

Enlèvement de la batterie.....16

Utilisation 17

Entretien 18

Entretien général 19

Guide de dépannage 20

Service de réparation 22

Garantie 23

Enregistrement du produit 25

MISES EN GARDE :

POUR PRÉVENIR LES BLESSURES SÉRIEUSES OU MORTELLES :
NE JAMAIS LAISSER D'ENFANTS UTILISER LE JOUET SANS SURVEILLANCE.
Toujours s'assurer de garder l'enfant à vue lorsqu'il utilise le véhicule. La supervision directe d'un adulte est **OBLIGATOIRE.**
NE JAMAIS utiliser le jouet sur la voie publique, ni à proximité de véhicules, d'un escalier, d'une pente abrupte, d'une piscine ou de toute autre masse d'eau.
L'ENFANT DOIT TOUJOURS porter des chaussures.
L'ENFANT DOIT demeurer assis sur le siège lorsqu'il utilise le véhicule.
Le véhicule est conçu pour être utilisé par un seul enfant à la fois.
L'enfant doit obéir aux consignes de sécurité, sans quoi il pourrait se blesser grièvement ou mortellement.

- Faites toujours preuve de bon sens et soyez prudent lorsqu'un enfant utilise le véhicule. Ce dernier doit être âgé d'au moins 18 mois ans et ne doit pas peser plus de 20,5 kg (45 lb).
- Cet article comporte de petites pièces et son assemblage doit être confié à des adultes. Tenez les jeunes enfants à l'écart durant l'assemblage. Éliminez les matériaux d'emballage et les sacs en plastique avant de procéder à l'assemblage.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit toujours porter un casque protecteur bien ajusté qui répond à la norme CFR 1203 de la CPSC.
- Ne surchargez pas le véhicule et n'enlevez pas les autocollants portant sur les limites de poids.
- Ne tentez jamais de tirer le véhicule avec un autre véhicule ni aucun autre dispositif.
- Tenez les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles du véhicule, car ces dernières peuvent causer de sérieuses blessures.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé dans la terre, la boue, le sable ou le gravier fin.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé en présence de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, etc.).
- Assurez-vous que le véhicule est toujours utilisé dans un endroit sûr, sous la supervision d'un adulte.

Consignes de sécurité *(suite)*

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- Les bornes, les cosses et autres composants de la batterie contiennent du plomb, des composés de plomb ou des substances chimiques toxiques et corrosives qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes du système reproducteur. N'OUVREZ JAMAIS LA BATTERIE.

- Appelez immédiatement un médecin en cas de contact avec l'électrolyte de la batterie, car ce liquide peut causer de sérieuses blessures. En cas de contact avec la peau, rincez la zone touchée à l'eau froide pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la personne incommodée. Donnez-lui du lait ou de l'eau, sauf si elle vomit ou qu'elle ne semble pas pleinement consciente.

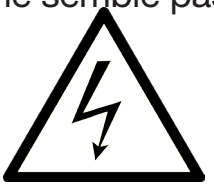

- Toute modification du système électrique peut causer une électrocution, un incendie ou une explosion, et pourrait endommager le système de façon permanente. Tenez le couvercle du chargeur bien fermé pour ne pas exposer de connecteurs électriques.

IMPORTANT : la batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures (mais pas plus de 30 heures) avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.

ATTENTION: LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE.

- L'enfant doit bien comprendre les consignes de sécurité et connaître les commandes du véhicule avant de l'utiliser.
- L'explication de ces concepts doit être confiée à un adulte, et ce dernier doit aussi s'assurer que l'enfant est en mesure de comprendre le fonctionnement du véhicule.
- L'utilisation de ce véhicule doit TOUJOURS être directement supervisée par un adulte.
- NE LAISSEZ JAMAIS d'enfants utiliser le véhicule sans surveillance.

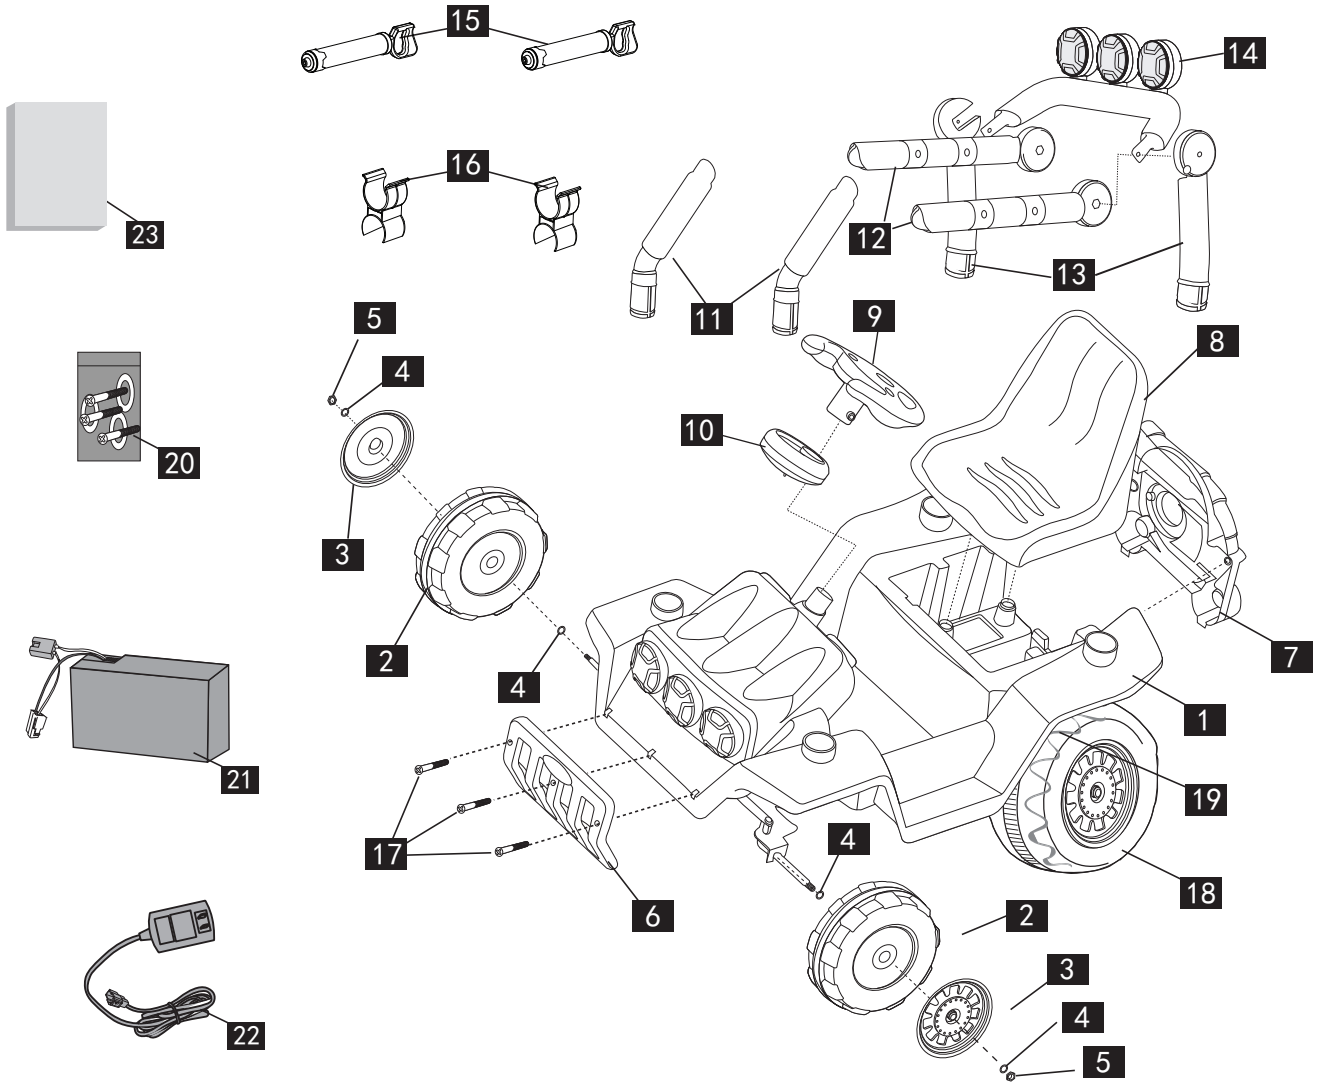

1. Véhicule
2. Roues avant (2)
3. Enjoliveurs (2)
4. Rondelles (4)
5. Écrous (2)
6. Calandre
7. Moteur
8. Siège
9. Volant
10. Tableau de bord
11. Tubes de cage avant (2)
12. Tubes de cage supérieurs (2)
13. Tubes de cage arrière (2)
14. Porte-phares
15. Canons à eau (2)
16. Porte-canon (2)
17. Vis (3)
18. Roues arrière (préassemblées)
19. Boîtier d'engrenages (préassemblé)
20. Sac de fixations
21. Batterie de 6 V
22. Chargeur
23. Guide d'utilisation

Non compris :



Tournevis étoilé
2 piles AA

8 Instructions de recharge

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT D'ÊTRE UTILISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

L'UTILISATION ET LA MANIPULATION DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À UN ADULTE.

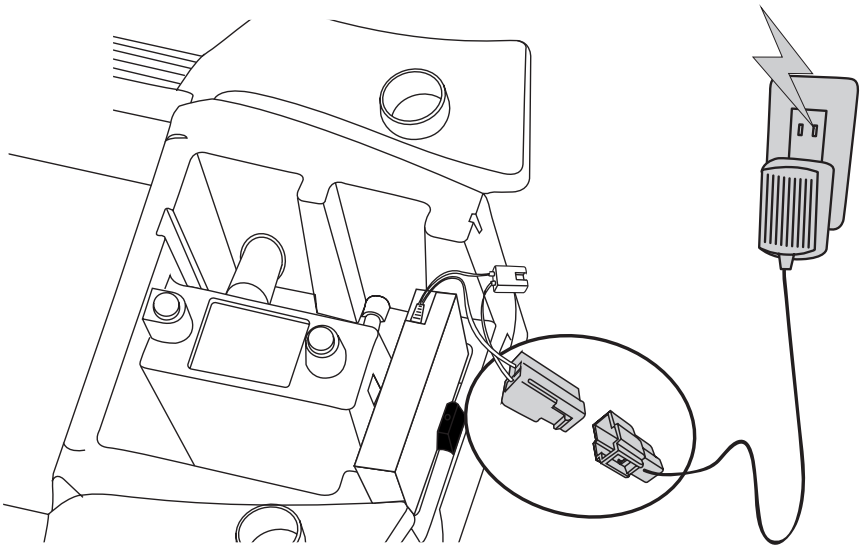

Pour charger la batterie :

1. Assurez-vous que le véhicule est éteint.
2. Débloquez et enlevez le siège.
3. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du moteur.
4. Branchez le connecteur rouge de la batterie au connecteur rouge du chargeur.
5. Branchez l'adaptateur du chargeur dans une prise de 120 V.

Une fois la batterie chargée :

1. Débranchez l'adaptateur du chargeur de la prise de courant.
2. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du chargeur.
3. Rebranchez le connecteur rouge de la batterie au connecteur rouge du moteur.
4. Réinstallez le siège et bloquez-le en place.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n'est pas nécessaire. Les instructions de dépose de la batterie figurent à la page 16.16

Installation des roues avant 9

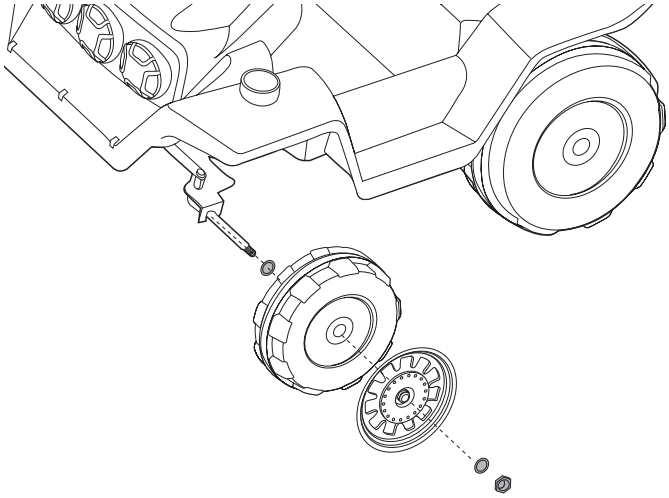

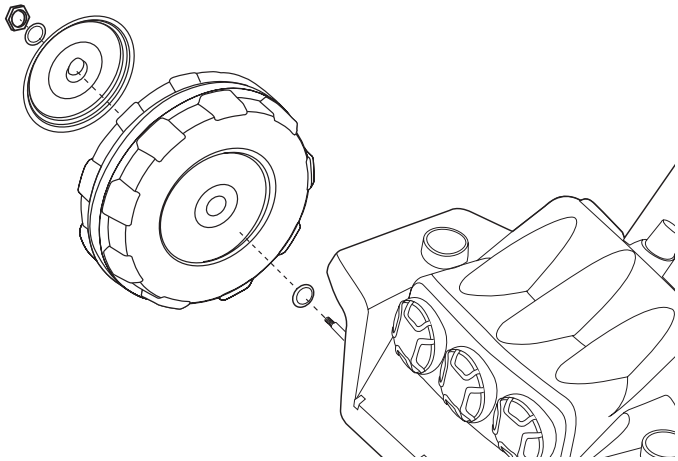

1. Glissez la rondelle épaisse sur l’essieu.
2. Installez la roue sur l’essieu avant.
3. Installez l’enjoliveur sur la roue.
4. Glissez la rondelle mince et l’écrou sur l’essieu, puis serrez l’essieu.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour installer l’autre roue avant.

10 Installation du volant

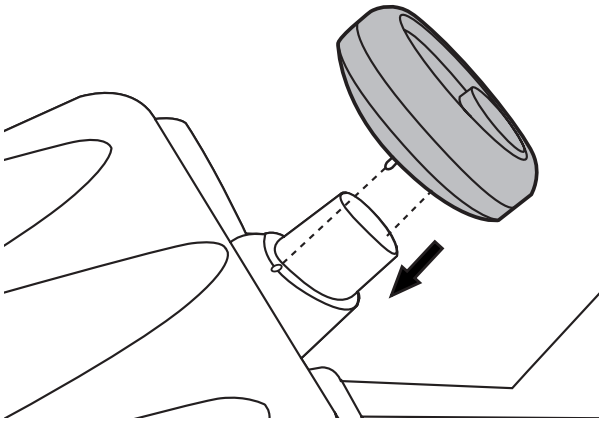

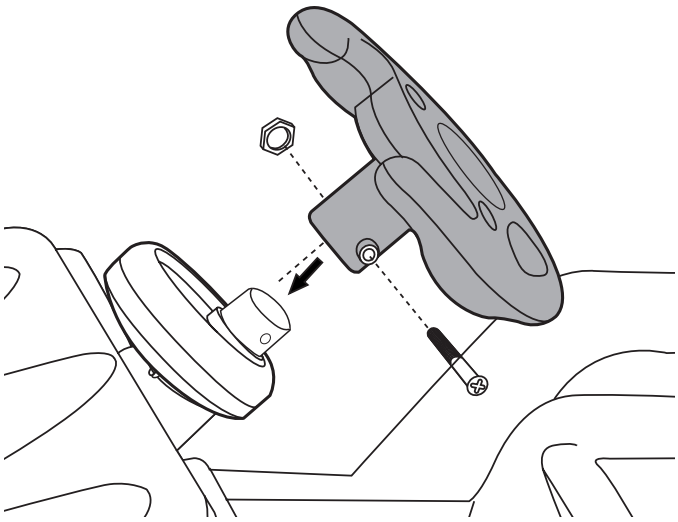

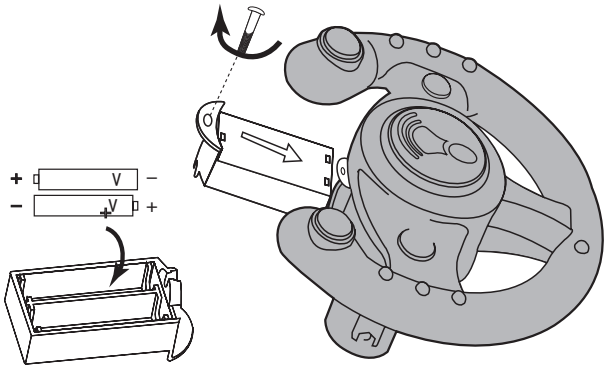

MISE GARDE !

N'UTILISEZ PAS des piles neuves avec des piles usagées
NE COMBINEZ pas de piles de types différents (alcalines, standard et rechargeables).

1. Installez le tableau de bord sur la tige de direction en vous assurant que les chevilles du tableau de bord s'engagent dans les trous de la tige de direction.
2. Avant de procéder, enlevez la vis et l'écrou du volant.
3. Installez le volant sur la tige de direction en prenant soin d'aligner le trou du volant avec celui de la tige de direction.
4. Insérez la vis de fixation dans le trou, puis vissez-y l'écrou.
5. Installez deux piles AA dans le compartiment à piles du volant.
6. Fixez le compartiment à piles sur le volant avec la vis.

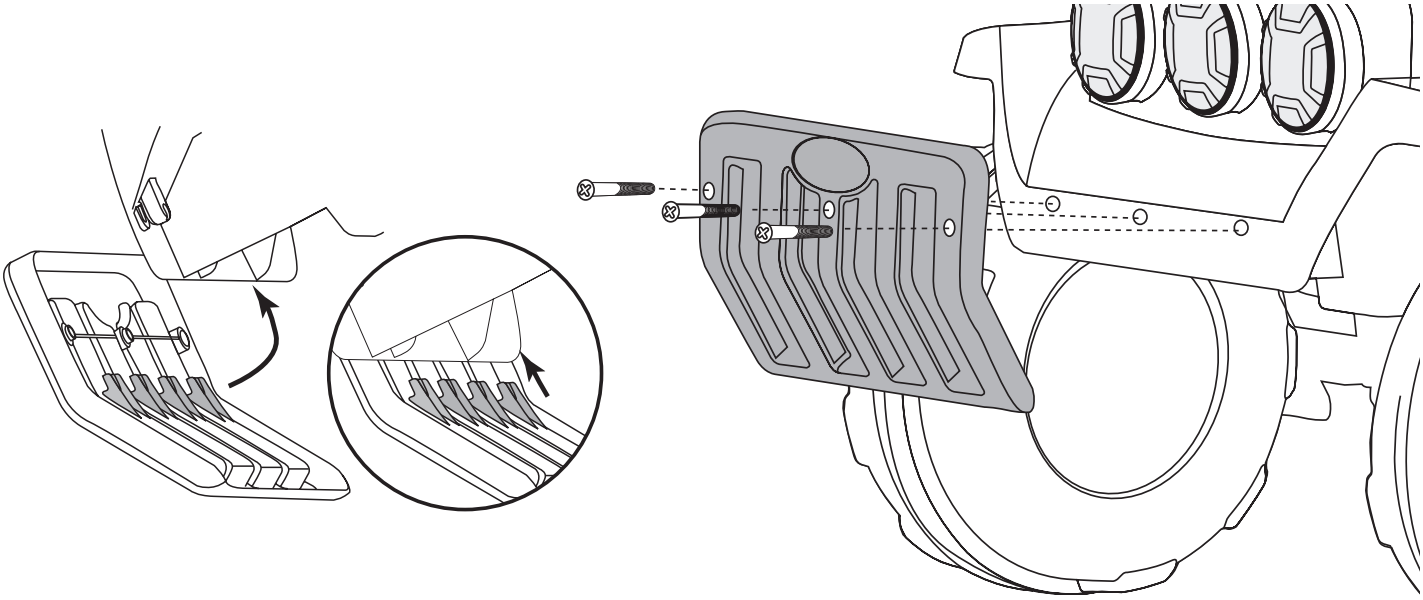

1. Installez la calandre à l’avant du véhicule, tel qu’illustré ci-dessus.
2. Alignez les trous de la calandre avec ceux du véhicule.
3. Fixez la calandre en place avec les trois vis. Serrez les vis avec un tournevis.

12 Installation du moteur

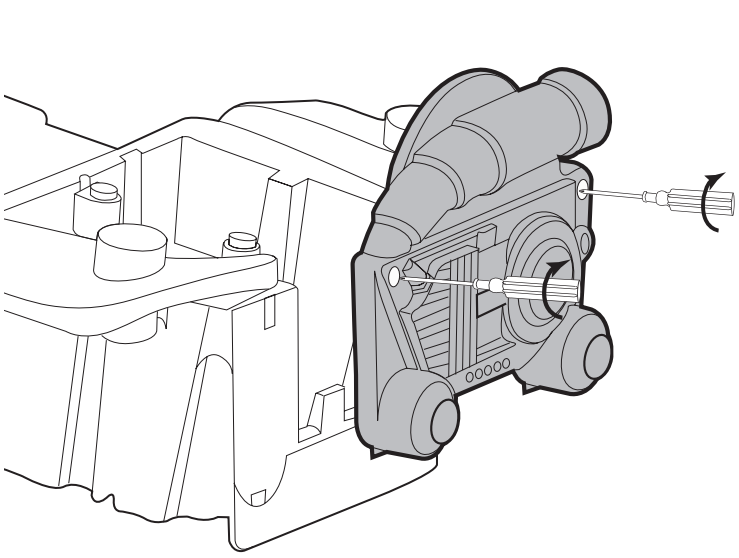

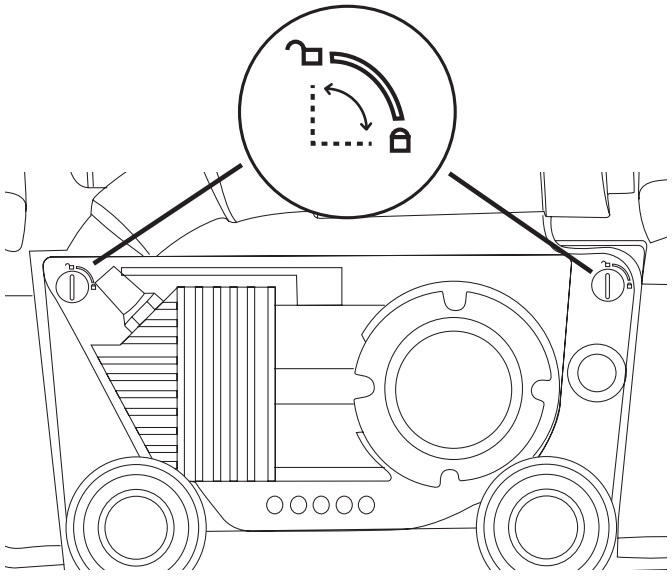

1. Installez le moteur à l’arrière du véhicule, en prenant soin d’aligner les trous du moteur avec ceux du véhicule.
2. Posez les boutons de fixation dans les trous.
3. Avec un tournevis, tournez les boutons pour les bloquer en place.

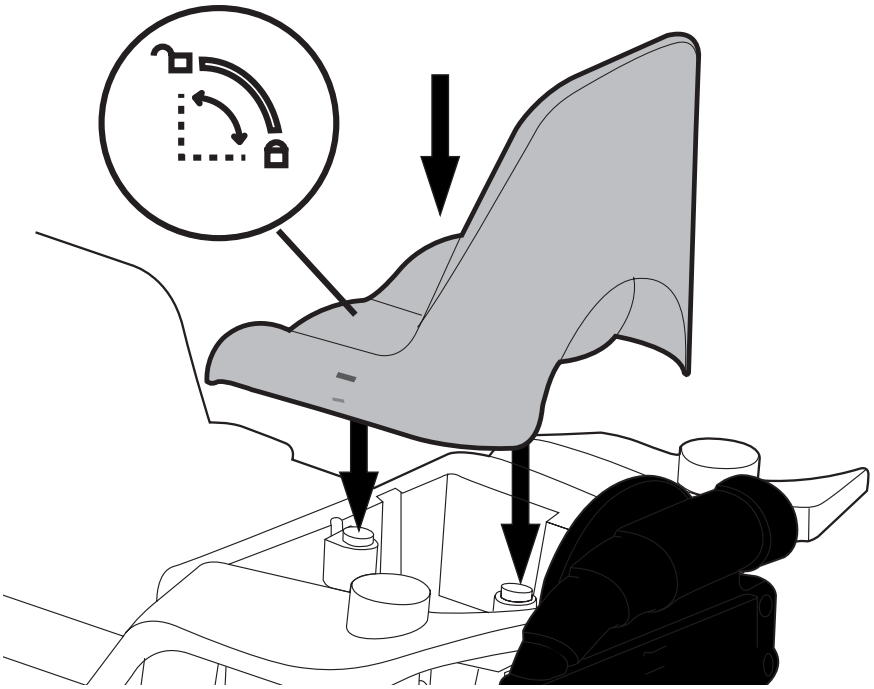

1. Tenez le siège au-dessus du véhicule en prenant soin d’aligner les chevilles du véhicule avec les tous du siège. Poussez le siège contre le véhicule pour le fixer en place.
2. Verrouillez le siège en place en tournant le verrou avec une pièce de monnaie.

14 Assemblage de la cage de sécurité

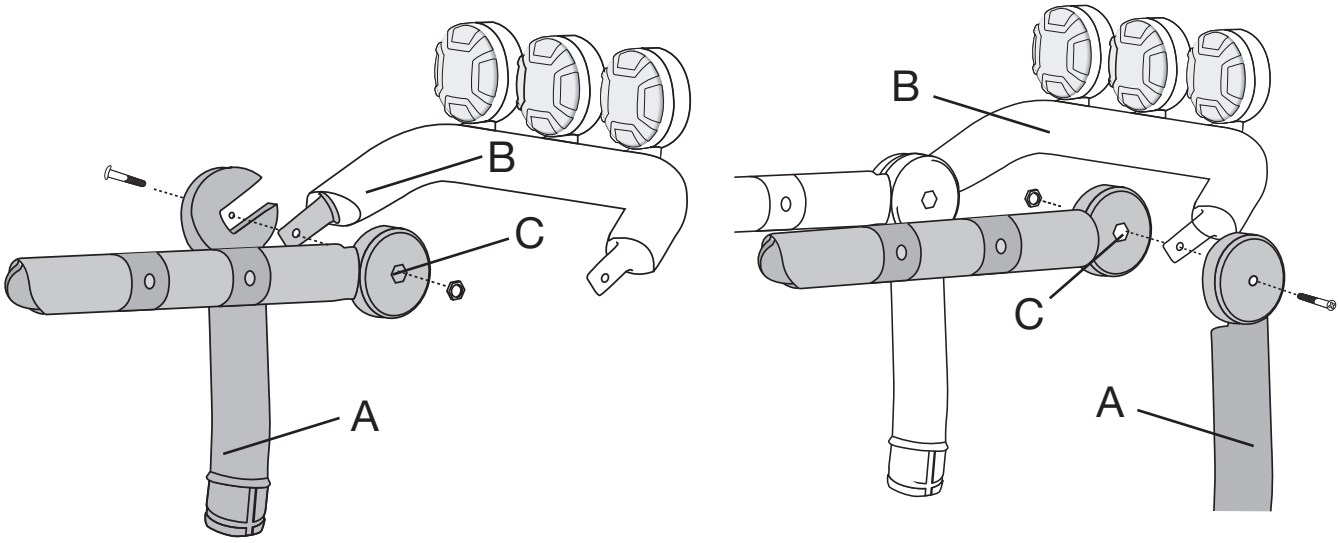

1. Pour assembler le côté gauche de la cage de sécurité, insérez une vis dans le trou du tube de cage arrière (A), du porte-phares (B) et du tube supérieur (C).
2. Fixez la vis avec un écrou.
3. Procédez de la même façon pour assembler l'autre côté de la cage de sécurité.

Assemblage de la cage de sécurité 15

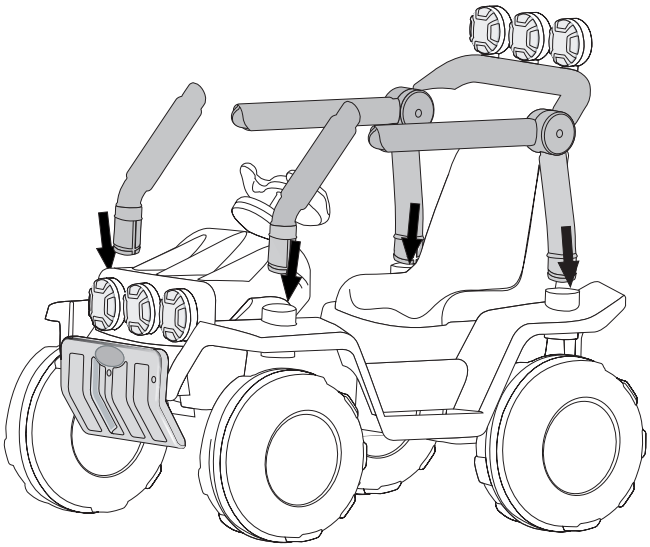

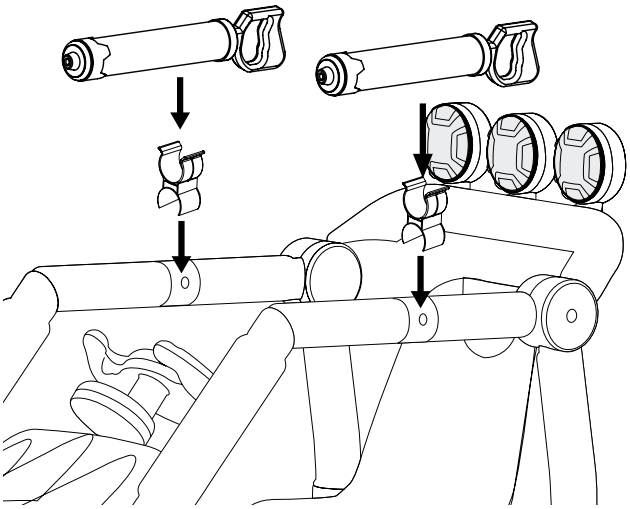

1. Installez les tubes avant en les insérant dans les trous du véhicule. Poussez à fond pour les bloquer en place.
2. Installez l'assemblage de l'étape précédente en insérant les tubes arrière dans les trous du véhicule. Poussez à fond pour les bloquer en place.
3. Posez les canons à eau sur leur support, et installez-les sur le dessus de la cage de sécurité.
4. Joignez les tubes supérieurs et les tubes avant de la cage de sécurité. Relevez le haut de la cage de sécurité pour permettre à l'enfant de prendre place dans le véhicule ou d'en sortir.

16 Enlèvement de la batterie

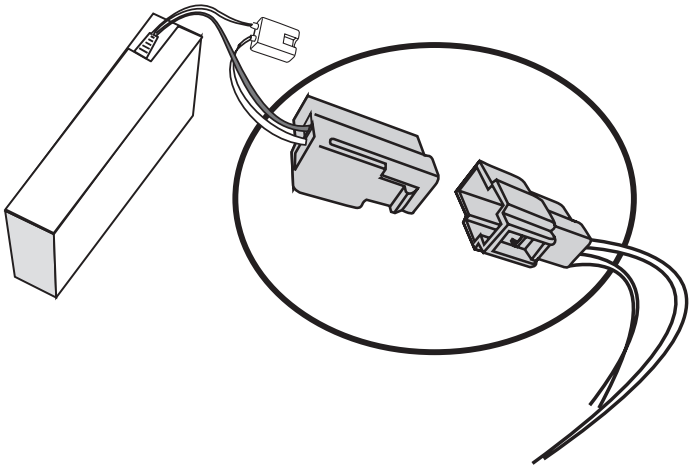

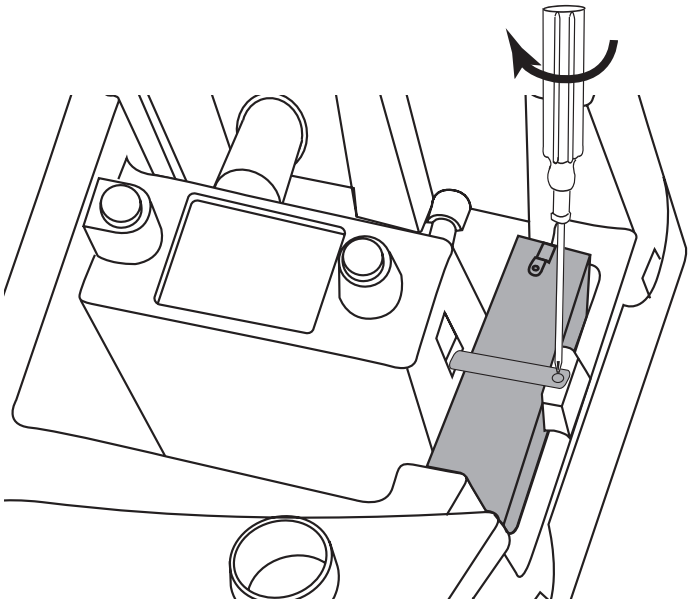

1. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du moteur.
2. Enlevez la vis de fixation.
3. Enlevez la bride.
4. Sortez la batterie du compartiment.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n’est pas nécessaire.

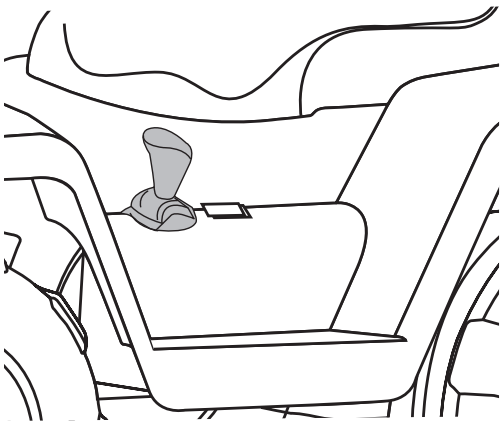

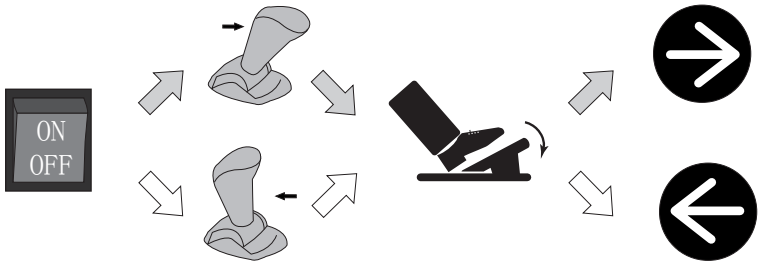

- Mettez l'interrupteur à la position ON pour mettre le véhicule en marche, et à la position OFF pour l'éteindre.
- Poussez le levier de vitesse vers l'avant pour avancer, et vers l'arrière pour reculer.
- Appuyez sur la pédale pour faire bouger le véhicule, et relâchez-la pour immobiliser le véhicule.

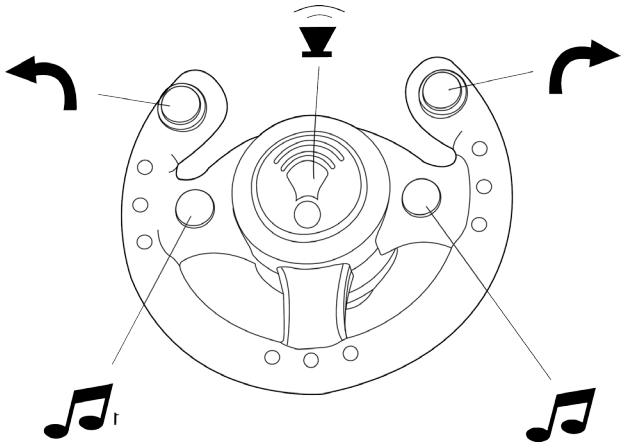

- Appuyez sur les boutons gauche et droit dans le haut du volant pour faire fonctionner les clignotants.
- Appuyez sur les boutons gauche et droit au centre du volant pour faire retentir les sons.
- Appuyez sur le bouton du centre pour faire retentir le klaxon.

Renseignements importants concernant la batterie et le chargeur

- La manipulation et l'utilisation du chargeur et de la batterie doivent être confiées à un adulte qui a lu et bien compris les consignes de sécurité. Tenez le chargeur et la batterie hors de la portée des enfants.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.
- Chargez la batterie pendant 8 à 12 heures après chaque utilisation, mais jamais pendant plus de 20 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le jouet n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée.
- Branchez le chargeur à la batterie, puis branchez-le dans une prise de courant domestique de 120 V.
- Il est normal que le chargeur devienne légèrement chaud durant la recharge. Si sa température dépasse 71 °C (160 °F), débranchez-le et appelez le service à la clientèle.
- Pour prévenir les courts-circuits, évitez d'exposer le chargeur à l'eau ou à l'humidité excessive.
- N'utilisez ce chargeur qu'avec la batterie du véhicule Aria Child. **Ne tentez pas de charger la batterie du véhicule avec aucun autre chargeur.**
- Ne tentez jamais de recharger des batteries jetables avec le chargeur.
- **Ne remplacez pas la batterie par n'importe quelle batterie de rechange, sans quoi la garantie sera annulée. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, lisez les renseignements à la page 19.**
- Si la batterie est endommagée, retirez-la du véhicule sans tarder. La batterie usée doit être recyclée ou éliminée de façon responsable.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.
- Ne laissez pas la batterie branchée au véhicule pendant des périodes prolongées où le véhicule n'est pas utilisé. Débranchez le connecteur de la batterie avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule comporte un dispositif de protection pour les circuits électriques. Si le véhicule s'arrête subitement, mettez l'interrupteur successivement à la position OFF et ON pour réarmer le dispositif de protection.

- Inspectez régulièrement tous les composants du véhicule pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Inspectez régulièrement le chargeur, le cordon et la fiche pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Enlevez toute pièce endommagée et communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une pièce de rechange. Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Service de réparation » de la page 19.
- N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE s'il présente des pièces endommagées.
- Nettoyez le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne mettez pas d'eau sur les composants électriques ni à proximité de ceux-ci. Ne nettoyez jamais le véhicule avec un boyau d'arrosage.
- Rangez le véhicule à l'intérieur, éloigné de toute source de chaleur, comme un poêle ou un radiateur. Couvrez-le d'une bâche s'il est rangé à l'extérieur.

Guide de dépannage

Assurez-vous de bien lire le guide de dépannage avant de communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas.	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie.
	Dispositif de protection déclenché.	Réarmez le dispositif de protection.
	Goupilles fendues lâches.	Resserrez les goupilles fendues.
	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Batterie morte.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Système électrique endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Moteur endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période de temps.	Batterie déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge. Rechargez-la pendant 8 à 12 heures.
	Batterie surchargée.	Ne jamais recharger la batterie pendant plus de 30 heures.
	Batterie usée.	Remplacez la batterie.
Le véhicule fonctionne, mais lentement.	Batterie partiellement déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge.
	Batterie usée.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Poids excessif sur le véhicule.	Assurez-vous que l'enfant ne pèse pas plus de 35 kg (77 lb)
	Surface inadéquate.	Utilisez le véhicule sur une surface plane et unie.

Problème	Cause possible	Solution
Il faut pousser le véhicule pour qu'il démarre.	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Moteur défectueux	Communiquez avec le service à la clientèle pour le faire réparer.
Il est difficile de changer de vitesse.	Véhicule en mouvement durant le changement de vitesse.	Immobilisez le véhicule avant de changer de vitesse.
Le moteur ou la boîte de vitesse produit des bruits de grincement.	Moteur ou boîte de vitesse endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
La batterie ne se recharge pas.	Chargeur débranché.	Brancher le chargeur dans une prise de courant.
	Chargeur défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange.
	Adaptateur ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que l'adaptateur et les connecteurs de la batterie sont bien branchés.
La batterie produit un bruit de bouillonnement durant la recharge.	Bruit normal.	Aucune action requise.
Le chargeur est chaud.	État normal.	Aucune action requise.

Ne retournez pas le véhicule au magasin.

Si votre véhicule doit être réparé ou entretenu, ou que vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309.
Courriel : customerservice@ariachild.com
Site Web : www.ariachild.com

Pour voir la liste des pièces de rechange offertes, visitez www.ariachild.com.

VOUS DEVEZ AVOIR UNE PREUVE D'ACHAT. Veuillez conserver votre reçu de caisse ou enregistrer votre produit à www.ariachild.com.

Garantie limitée des véhicules 6 volts Aria Child

- Garantie d'un an sur le véhicule à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- Garantie de six mois sur la batterie à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- La garantie d'un an est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication du véhicule. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie de six mois est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication de la batterie. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie ne couvre pas les dommages au véhicule et à la batterie qui sont causés par un usage incorrect, abusif ou négligent, des modifications, un accident, un mauvais entretien ni par toute autre cause que des défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est annulée si vous tentez de réparer le véhicule vous-même de quelque façon que ce soit.
- Aria Child ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, que ce soit aux termes de la présente garantie ou de toute autre garantie prévue par la loi. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin de faire une réclamation sous garantie :

- Ne retournez pas le véhicule au magasin.
- Consultez le guide de dépannage du présent guide ou du site (www.ariachild.com)

ou

- Communiquez avec le service à la clientèle d'Aria Child au 1-888-982-9309.
- Remarque : en cas de réparation, le consommateur doit payer les frais de transport pour acheminer l'article jusqu'aux bureaux d'Aria Child.

Remarque : la présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence.
Veuillez conserver votre reçu de caisse.

Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

Remplissez le formulaire ci-dessous et postez-le à :

Aria Child
1131 W. Blackhawk St.
Second Floor
Chicago, IL 60642

OU remplissez le formulaire en ligne à l'adresse www.ariachild.com

Les renseignements fournis ne sont utilisés qu'aux fins de la garantie. Nous ne partageons ces renseignements avec aucune tierce partie.

Aria Child INC Enregistrement du produit

Prénom : _____ Nom : _____ Titre : _____

Addresse: _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Courriel: _____ Téléphone : _____

Date d'achat : _____

Les renseignements suivants figurent sur la page couverture du guide d'utilisation.

Nom du produit : _____ Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____ Détaillant: _____

Questions ou commentaires ? Communiquez avec nous en composant le 1-888-982-9309 ou en visitant www.ariachild.com.